Cerradura digital Yale

Manual de instalación

Cerradura FX Tradicional Digital Control Acceso

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO

Se instala sobre puertas nuevas o existentes, ya que se sobrepone en la superficie del vidrio. No requiere perforaciones en el vidrio.

Procedimientos de instalación:

Paso 1 Verificación

1. Verificar si la puerta es de 10mm o 12mm de espesor.

2. Si el espacio entre las puertas esta desalineado por más de 1mm, el bloqueo automático no funcionará correctamente.

3. Si el espesor de la puerta es de menos de 12mm, debe remover el soporte de caucho del cuerpo de la cerradura.

4. Si la puerta es derecha, debe darle vuelta a la cara de la cerradura.

Procedimientos de instalación:

5. Introduzca cuidadosamente la cinta sobre el orificio.

6. Atornille las esquinas indicadas.

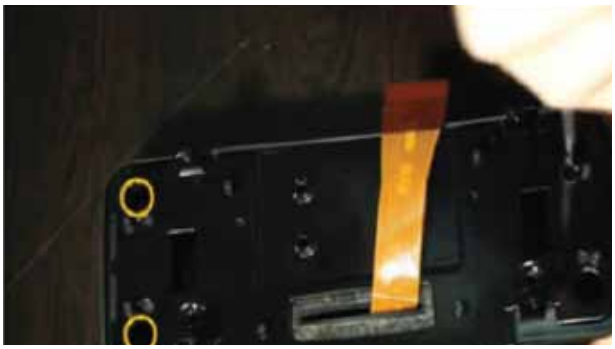

7. Limpie la zona.

Paso 2: Instalación

8. Adhiera la placa sobre el lado interior de la puerta.

9. Asegurese que quede bien ajustada.

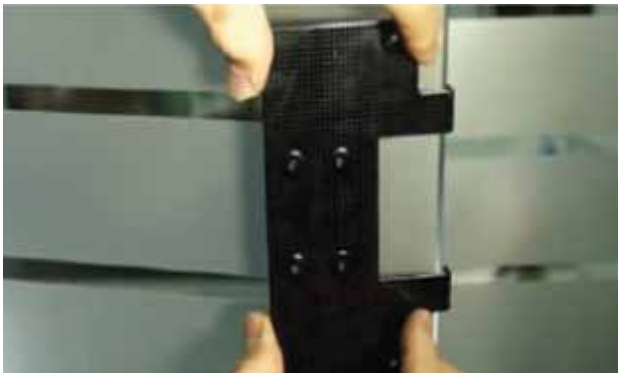

Procedimientos de instalación:

10. Introduzca y empuje el cuerpo frontal de la cerradura sobre la puerta, ajustandola a la placa.

11. Atornille el cuerpo a la laca.

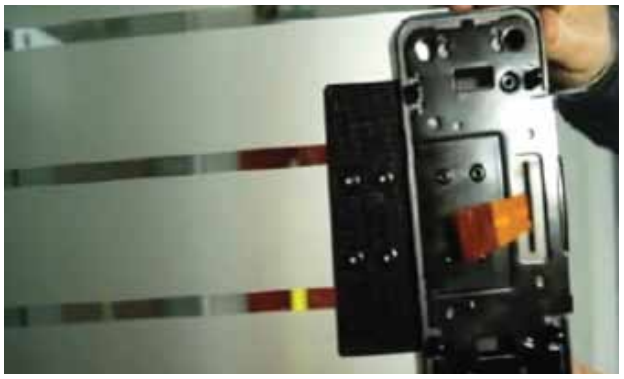

12. Si la puerta es izquierda el cuerpo principal queda boca arriba.

13. Si la puerta es derecha el cuerpo principal queda boca abajo.

14. Conecte la cinta al conector dentro del cuerpo principal y ajústelo sobre la placa.

15. Atornille el cuerpo principal a la placa.

Procedimientos de instalación:

16. Retire el soporte de caucho de la cantonera e introduce el adaptador de plástico.

17. Remueva el adhesivo de la placa para la cantonera.

18. Situé la placa alineando las guías con el marco del cuerpo principal.

19. Adhiera la placa sobre el lado interior de la puerta.

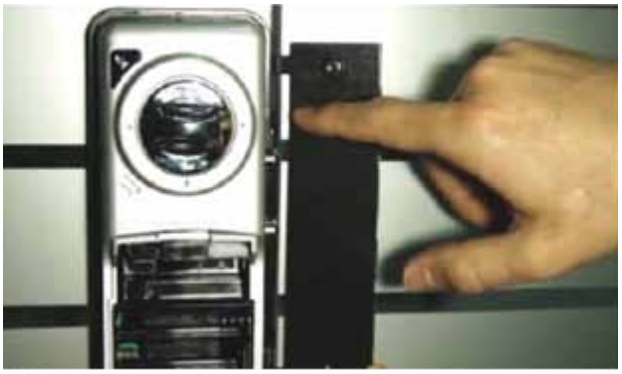

20. Introduzca y empuje la cantonera de recibidor sobre la puerta, ajustándola a la placa.

21. Atornille contra la placa.

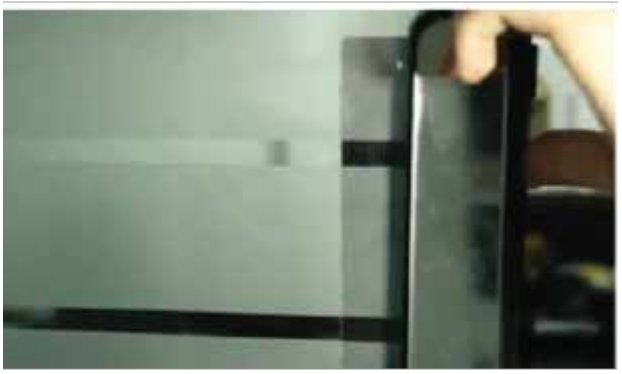

22. Situé la cara trasera de la cantonera sobre la placa.

23. Atornille contra la placa.

Procedimientos de instalación:

24. Coloque las baterías y la tapa en el cuerpo principal de la cerradura.

25. Retire el protector de plástico.

26. El sistema queda completamente instalado.

27. Siga las instrucciones de programación indicadas en el accesorio.

Paso 3: Entrega del producto

1. Limpie los vidrios y accesorios de suciedad acumulada en la instalación.
2. Recoja basura y polvo en el área.
3. Retire herramientas.

Esta sencilla actividad, le permitirá apreciar más la belleza del producto que está por entregar, así como descartar machas o rayas en el vidrio o accesorios.

Procedimientos de instalación:

Usted necesitará las siguientes herramientas para su instalación:

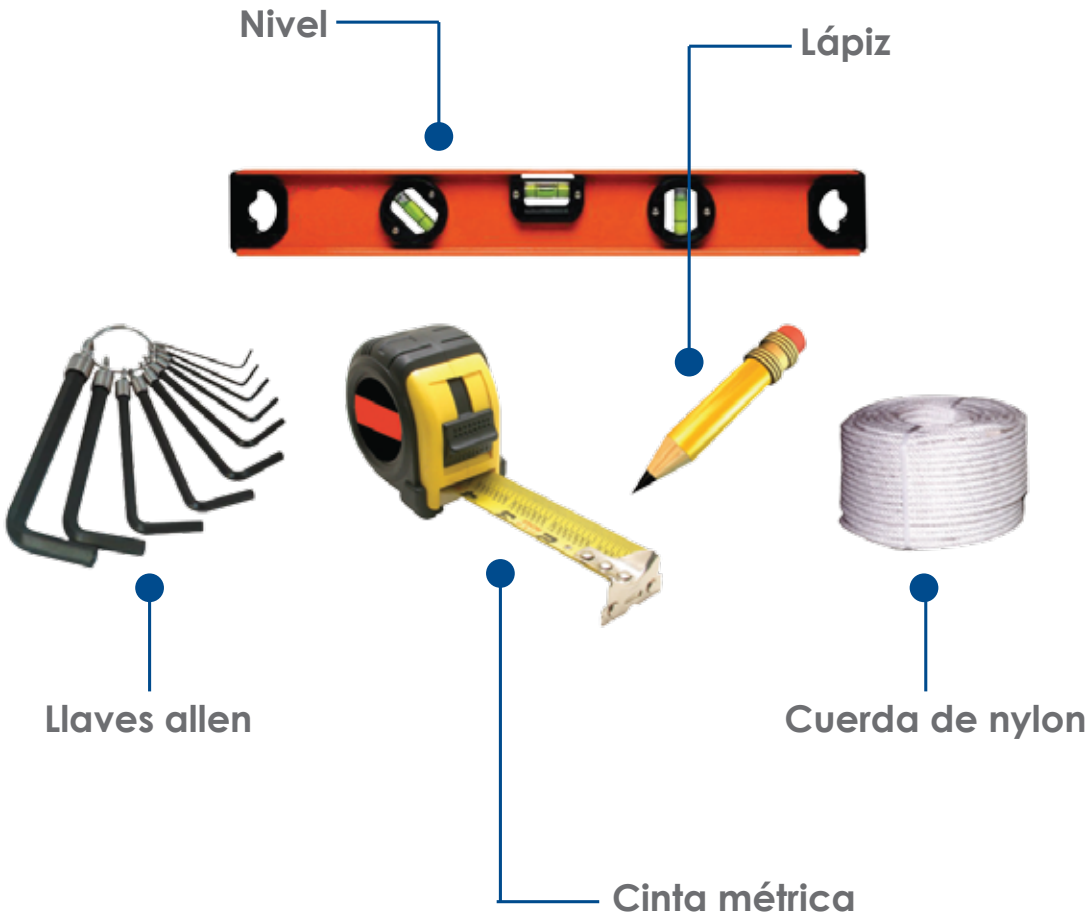

EXTRALUM
VIDRIO Y ALUMINIO

Ante cualquier duda consulte al
Departamento de Ventas de Extralum S.A.
www.extralum.com